

家电使用说明


电视遥控器



家电使用说明

空调遥控器

热水器遥控器

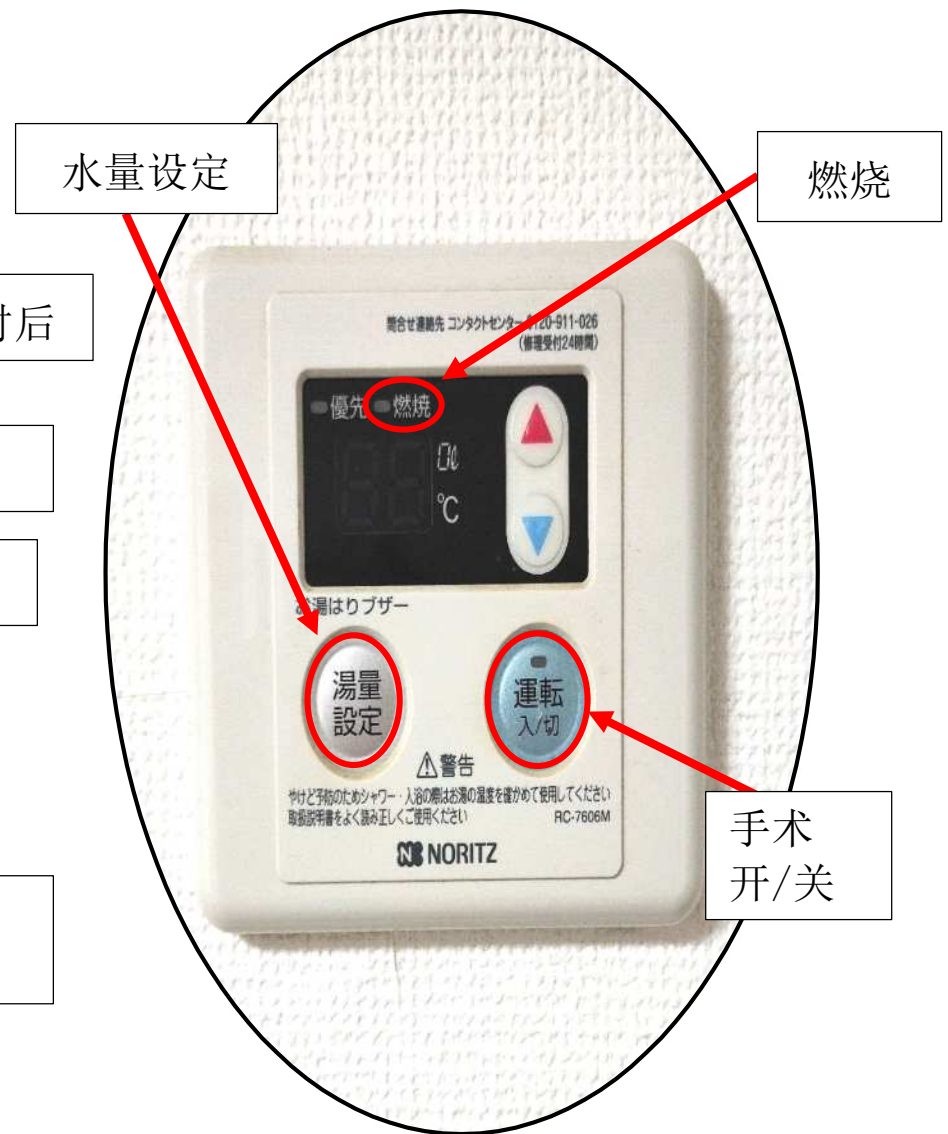

家电使用说明

断路器

安全断路器

该房间因用电过度导致断电，因此请关闭房间内的所有电器。然后打开安全断路器。


安培断路器

如果整个房子用电量过多，安培断路器就会跳闸。因此，请关闭您正在使用的所有电器。此后，打开安培断路器。如果您以与断路器跳闸前相同的方式使用电器，则很有可能再次跳闸，因此请逐个打开它们，以避免一次使用过多。

※请不要同时使用吹风机、电热水壶和微波炉，因为这会导致断路器跳闸。

漏电断路器

1. 关闭所有安全断路器一次
2. 打开漏电断路器
3. 逐个打开安全断路器
4. 如果此过程中漏电断路器再次跳闸，则当时接通的电路很有可能漏电
5. 关闭漏电电路的安全断路器
6. 重新打开漏电断路器
7. 打开除漏电电路以外的其他电路的安全断路器
8. 如果您无法确定原因，或者可能是由于电线损坏，请联系管理公司并让他们处理问题。

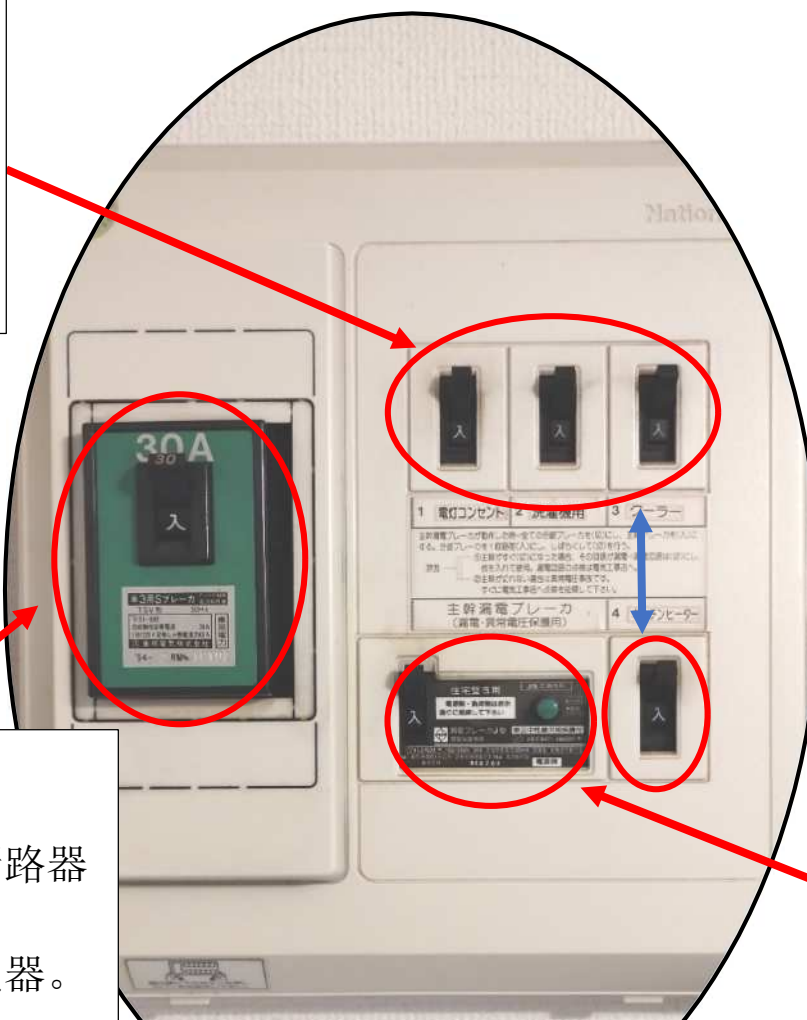

家电使用说明

电磁炉

微波炉


※・使用前请将锅放在炉子上。传感器不会反应，炉子不会加热。
・存在火灾风险，因此使用时务必靠近炉子。



电源开关
※按住 2 秒

油炸食品
开/关

加热
开/关

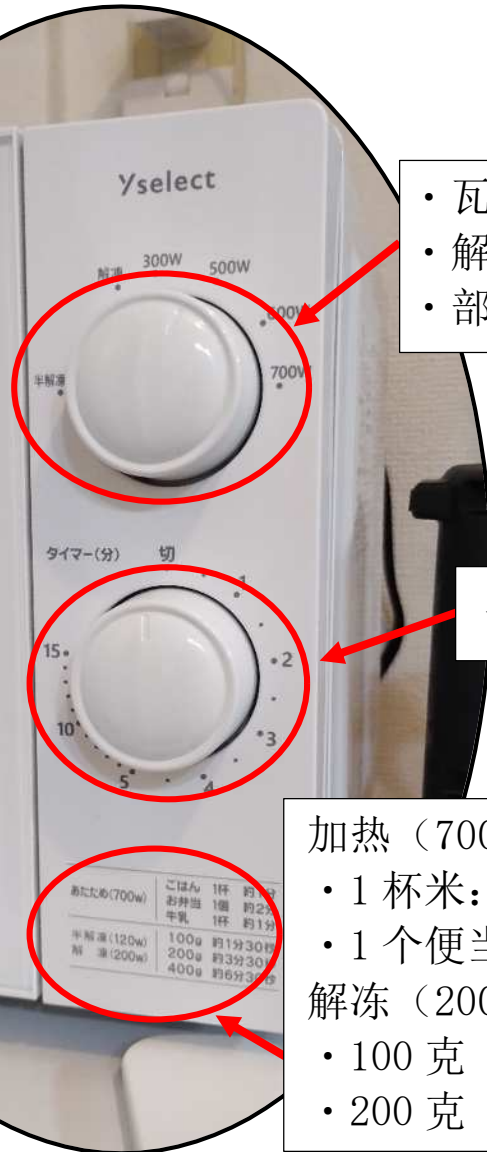

• 瓦数
• 解压缩
• 部分解冻

计时器

加热 (700W)
• 1 杯米: 约 1 分钟
• 1 个便当盒: 约 2 分钟
解冻 (200W)
• 100 克 1 分 30 秒
• 200 克 3 分 30 秒

家电使用说明

入口对讲机



电话响了，液晶显示屏上出现了一张图片。



按下“讲话”按钮并对着麦克风讲话



讲完后，按“结束”按钮



如何使用烘干机



干燥时间指南

(室温 20°C)

正装衬衫 (5 张)

约 30 分钟

内衣 (5 张)

约 60 分钟

女式衬衫 (8 张)

约 30 分钟

毛巾 (15 张)

约 60 分钟

※干燥时间取决于室温和织物的类型和数量。

室温每下降 10° C, 干燥时间就会增加约 10%。

如何使用烘干机

显示“cd”时，表示衣物在送风模式下冷却。

显示金额及剩余时间
(大约 分钟)
30 分钟/100 日元



100 日元投币口
• 可以连续投币，也可以在运转过程中追加投币。

操作程序

- ① 打开门，确保滚筒内没有其他人的衣物。
- ② 将每件衣物摊开并放入滚筒并关上门。
(关门时，请小心不要夹住衣物。)
- ③ 请投入 100 日元硬币。干燥开始。
(打开门将停止烘干机，以便您检查干燥情况。关上门即可重新启动烘干机。)

※该机器只接受 100 日元硬币，因此如果您插入其他硬币，则不会退还。

如何使用洗衣机

数字显示、操作按钮



100 日元投币口
使用金额=200 日元


如何使用洗衣机

洗衣订单。(运行过程中, 数字显示屏显示剩余时间。)

- ① 请确保洗衣机中没有其他人的衣物。
- ② 请投入图示的硬币。投入的金额将显示在灯内。

- ③ 投币后, 10秒内按下“洗衣桶淋浴按钮”。
※请勿将衣物或洗涤剂放入机器中。
※洗衣机清洗时, 盖板会锁定, 指示灯旋转。

- ④ 等到“盖锁”灯熄灭后再添加衣物和洗涤剂。

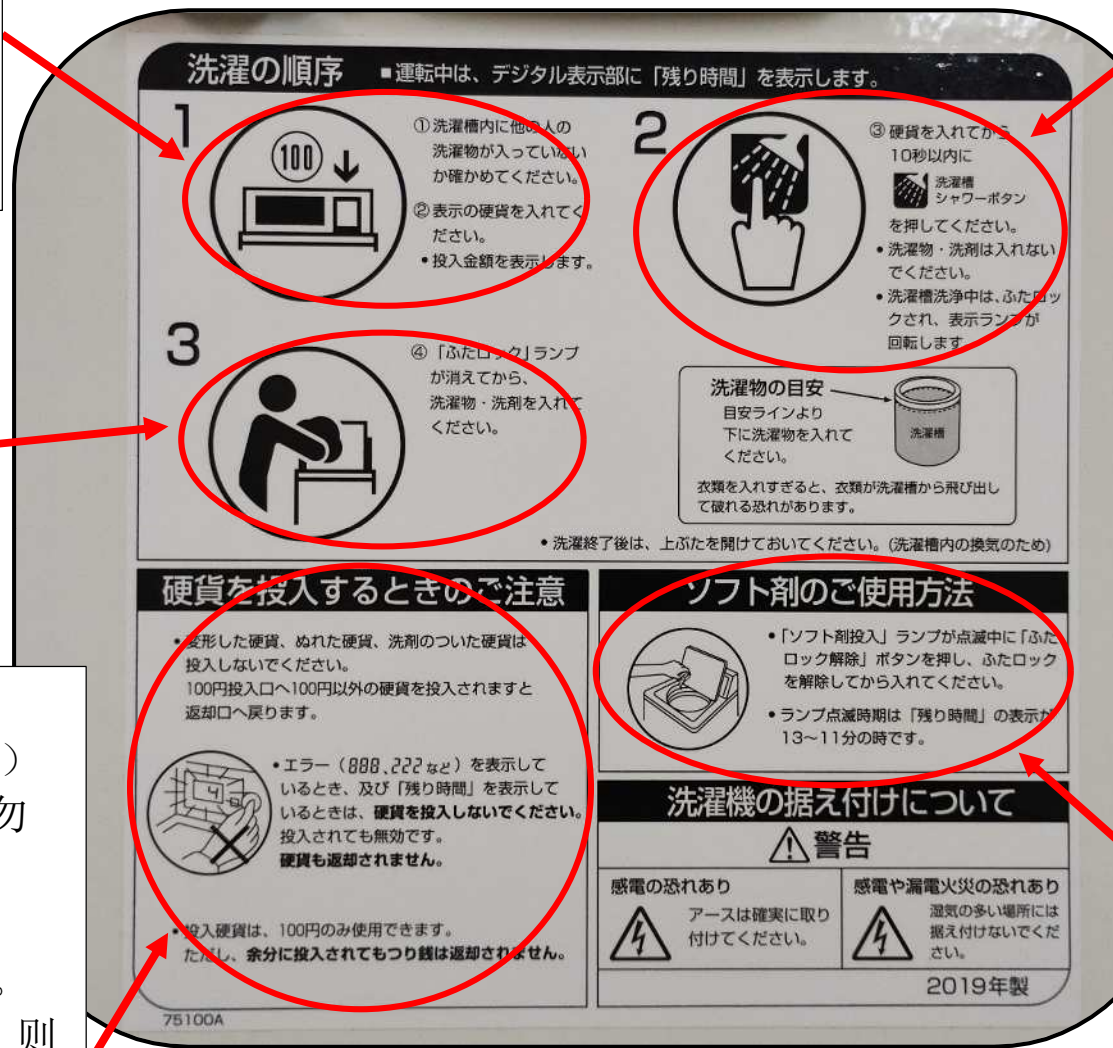

投币时要小心。

- 显示错误(888、222等)或“剩余时间”时, 请勿投币。硬币无效。硬币将不会被退还。
- 仅可投入100日元硬币。但如果放入额外的零钱, 则不会退还零钱。

如何使用织物柔软剂。


- 当“添加织物柔软剂”指示灯闪烁时, 按“解锁盖子”按钮解锁盖子。
- 当“剩余时间”显示屏显示13至11分钟之间时, 灯会闪烁。

附近的便利店和餐厅

SEVEN-ELEVEN (24 小时营业)




LAWSON (24 小时营业)

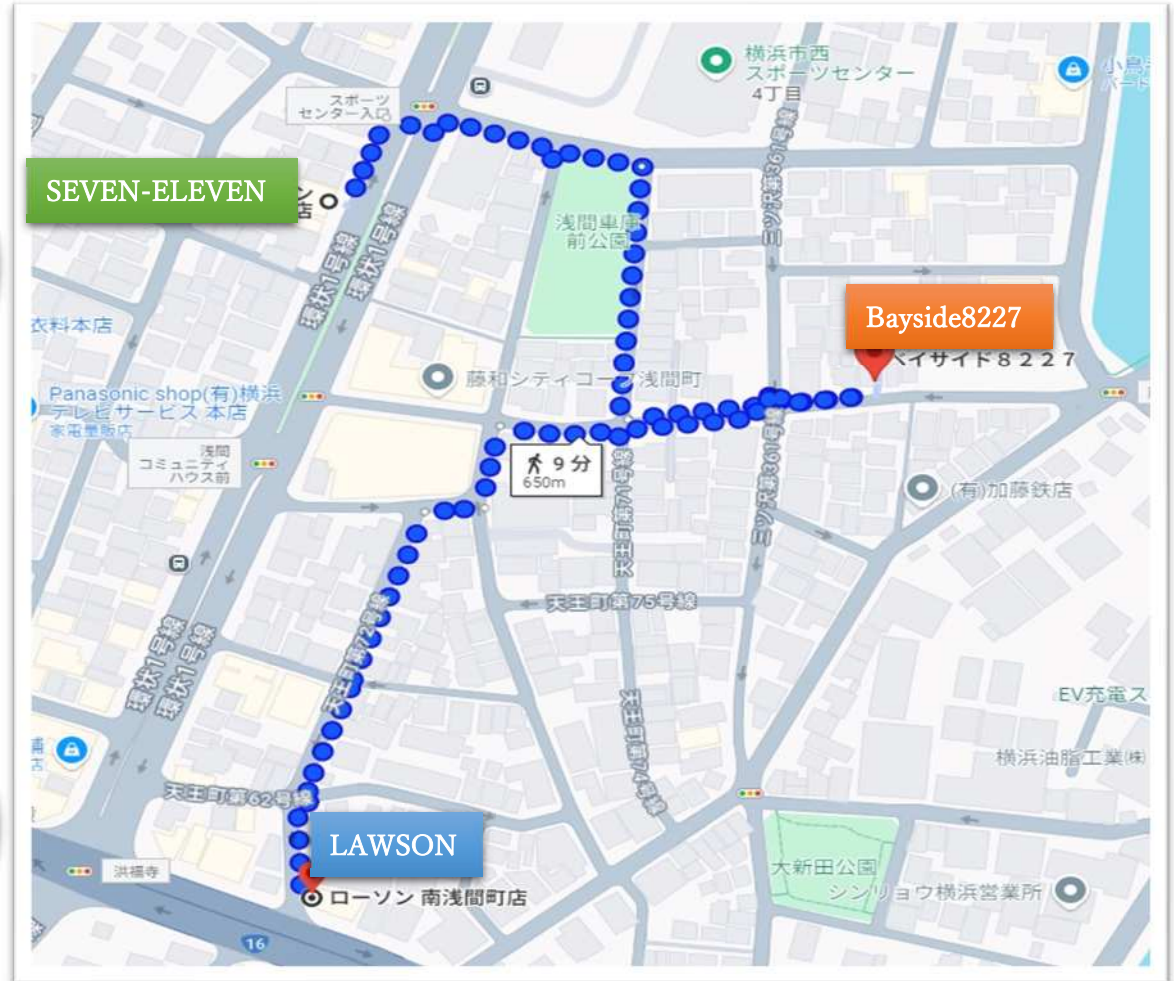

附近的便利店和餐厅

超市和餐厅(9:00-22:45)

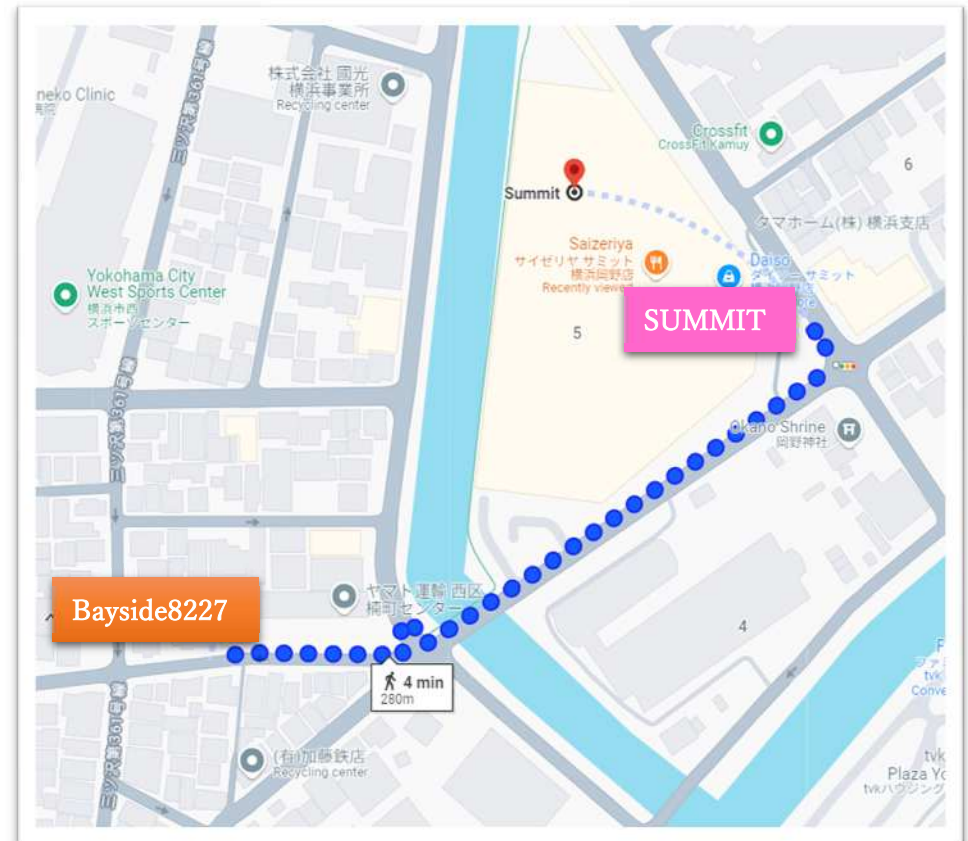

【商店】

- | | | |
|--------------|---------------|-------------|
| • Summit | (超级市场) | 9:00-22:45 |
| • HAMA-SUSHI | (每个人都喜欢寿司!) | 10:00-22:45 |
| • KFC | (世界的肯塔基!) | 10:00-21:00 |
| • Saizeriya | (意大利葡萄酒和咖啡餐厅) | 9:00-22:00 |
| • Tomod 's | (药店) | 10:00-22:45 |
| • DAISO | (几乎百元店) | 9:00-21:00 |