


家庭用電化製品の取扱説明書


テレビのリモコン

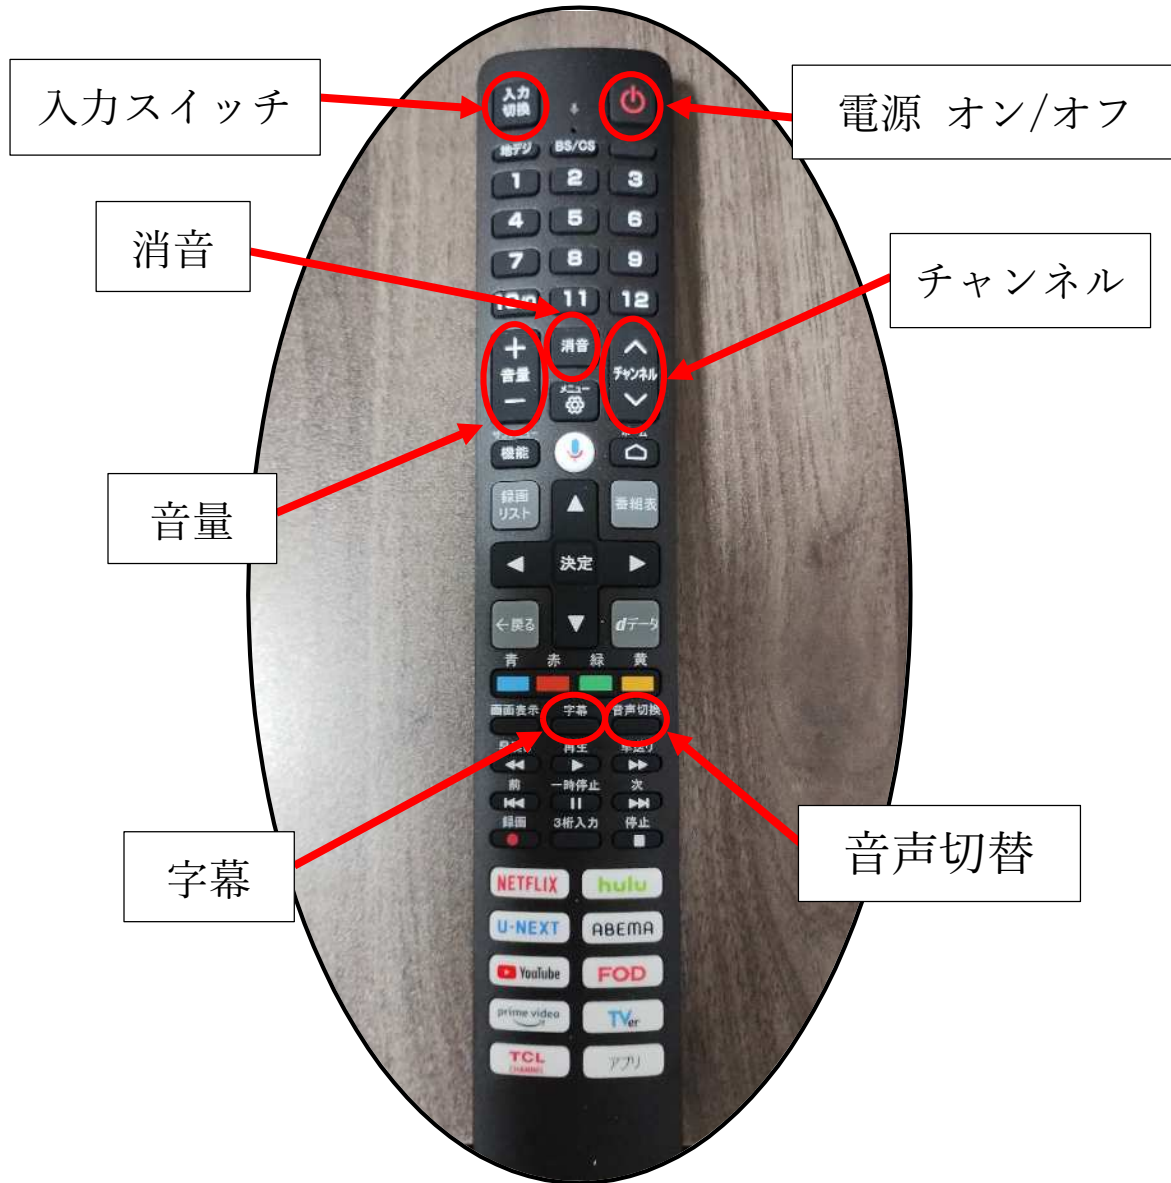

家庭用電化製品の取扱説明書

エアコンのリモコン

給湯器のリモコン

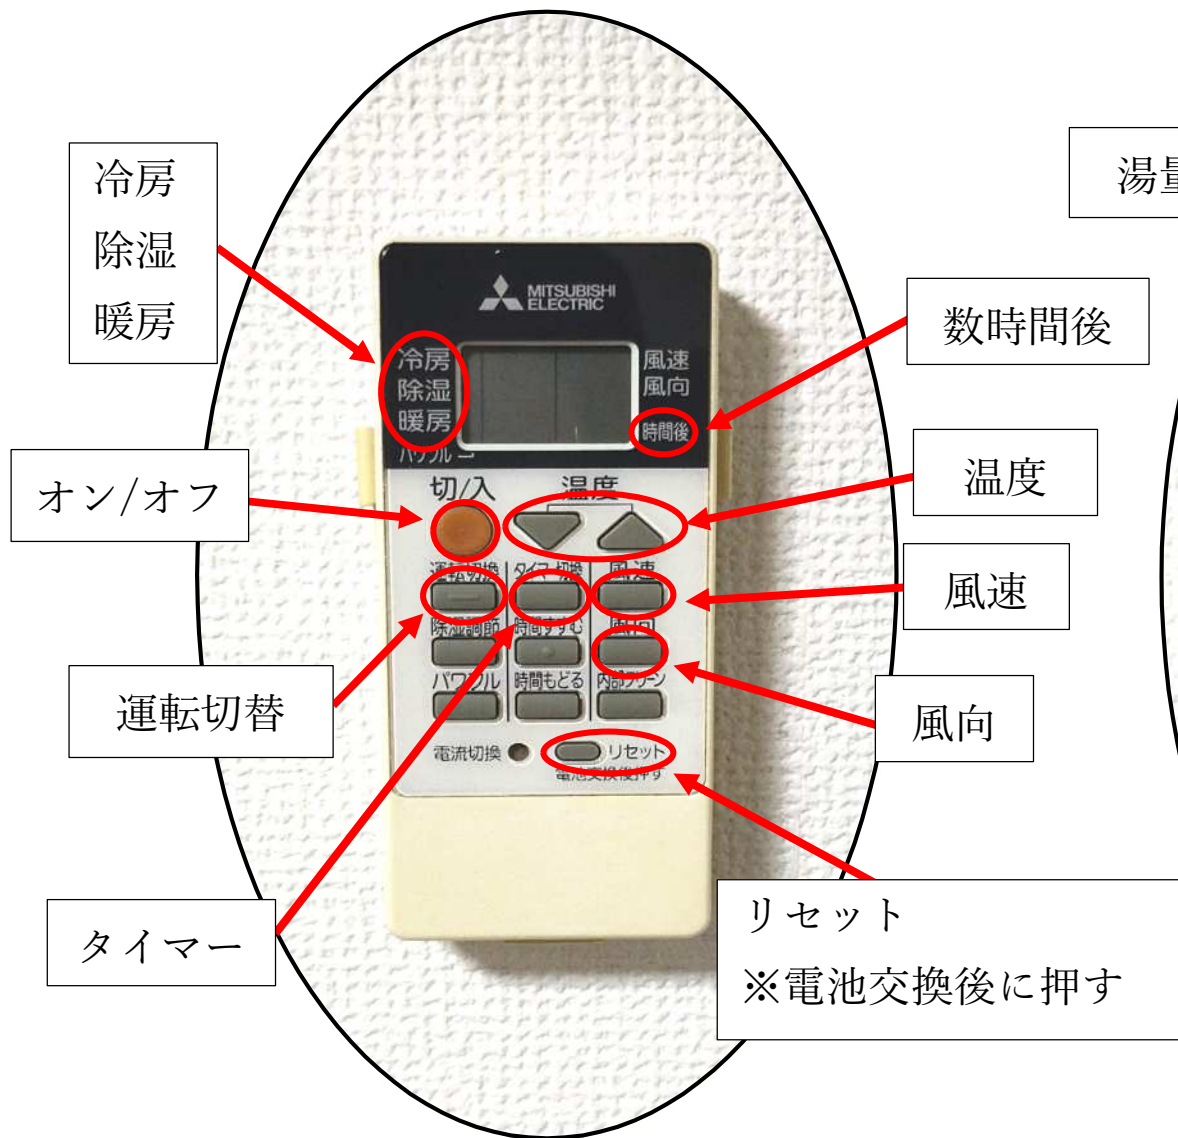

家庭用電化製品の取扱説明書

breaker

安全ブレーカー

その部屋では電気を使いすぎたため停電になっていますので、部屋にある電気機器をすべてオフにしてください。次に安全ブレーカーをオンにします。

アンペアブレーカー

家全体で電気を使いすぎると、アンペアブレーカーが落ちます。

そのため、使用している電気製品の電源をすべて切ってください。


その後、アンペアブレーカーをオンにします。

ブレーカーが落ちる前と同じように電化製品を使用すると、再びブレーカーが落ちる可能性が高いので、一度に使いすぎないように一つずつ電源を入れてください。

漏電ブレーカー

1. 全ての安全ブレーカーを一度オフにする
2. 漏電ブレーカーをオンにする
3. 安全ブレーカーを一つずつオンにする
4. 途中で漏電ブレーカーが再び落ちた場合は、その時に通電していた回路が漏電している可能性が高いです
5. 漏電している回路の安全ブレーカーをオフにする
6. 漏電ブレーカーを再度オンにする
7. 漏電している回路以外の安全ブレーカーをオンにします
8. 原因が特定できない場合、または配線の劣化が原因と思われる場合は、管理会社に連絡して対処してもらってください

※ブレーカーが落ちる原因となりますので、ヘアドライヤー、電気ケトル、電子レンジを同時に使用しないでください。

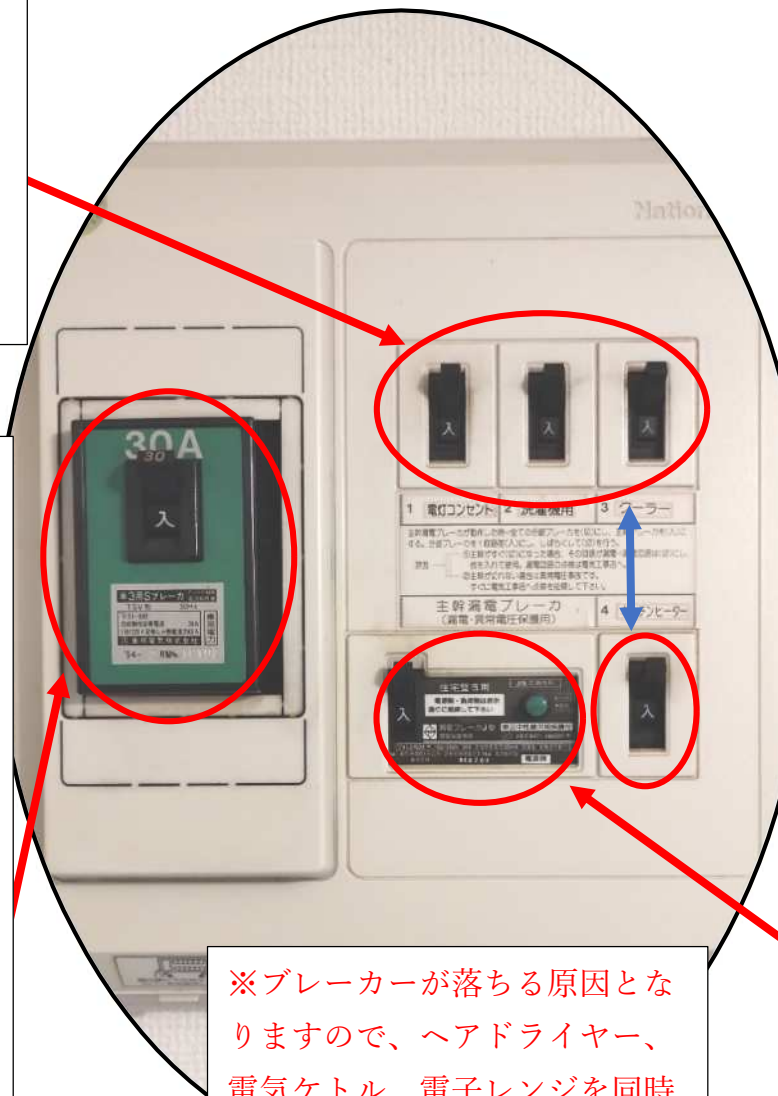

家庭用電化製品の取扱説明書

電磁調理器

電子レンジ

※・ご使用前に鍋をコンロの上に置いてください。センサーが反応せず、コンロは加熱されません。

・火災の危険がありますので、使用時は必ずコンロの近くにいてください。



電源
※2 秒間押す

揚げ物
オン/オフ

加熱
オン/オフ



・ワット数
・解凍
・半解凍

タイマー

あたため (700W)

- ・ごはん 1杯 : 約 1分
- ・お弁当 1個 : 約 2分

解凍 (200W)

- ・100g : 1分 30秒
- ・200g : 3分 30秒

あたため(700w)	ごはん 1杯	約 1分
	お弁当 1個	約 2分
	牛乳 1杯	約 1分
半解凍 (120w)	100g	約 1分 30秒
解凍 (200w)	200g	約 3分 30秒
	400g	約 6分 30秒

家庭用電化製品の取扱説明書

玄関インターホン



電話が鳴り、LCD
ディスプレイに画像
が表示されます。



「話す」ボタンを押し
てマイクに向かって話
します



話し終わったら、「終了」
ボタンを押してください



乾燥機の使い方



乾燥時間ガイド

(室温 20°Cの場合)

ドレスシャツ(5枚) 約 30 分	下着(5枚) 約 60 分
ブラウス (8枚) 約 30 分	タオル(15枚) 約 60 分

※乾燥時間は室温や生地の種類・量によって異なります。

室温が 10° C 下がるごとに、乾燥時間は約 10% 長くなります。

乾燥機の使い方

「cd」が表示されている場合は、デリバリーモードで衣類を冷却します。

残量と残り時間（約分）の表示
30分/100円



100円硬貨投入口

- ・ 連続コイン投入、運転中の追加コイン投入が可能です。


操作手順

- ① ドアを開けて、ドラム内に他の人の洗濯物が入っていないことを確認してください。
- ② 洗濯物を一つずつ広げてドラムに入れ、ドアを閉めます。
(ドアを閉める際は洗濯物が挟まらないようにご注意ください。)
- ③ 100円玉を入れてください。乾燥が始まります。
(ドアを開けると乾燥機が停止し、乾燥状態を確認できます。ドアを閉じると乾燥機が再起動します。)

※この機械は100円硬貨専用ですので、他の硬貨を投入しても戻りません。

洗濯機の使い方

デジタル表示、操作ボタン

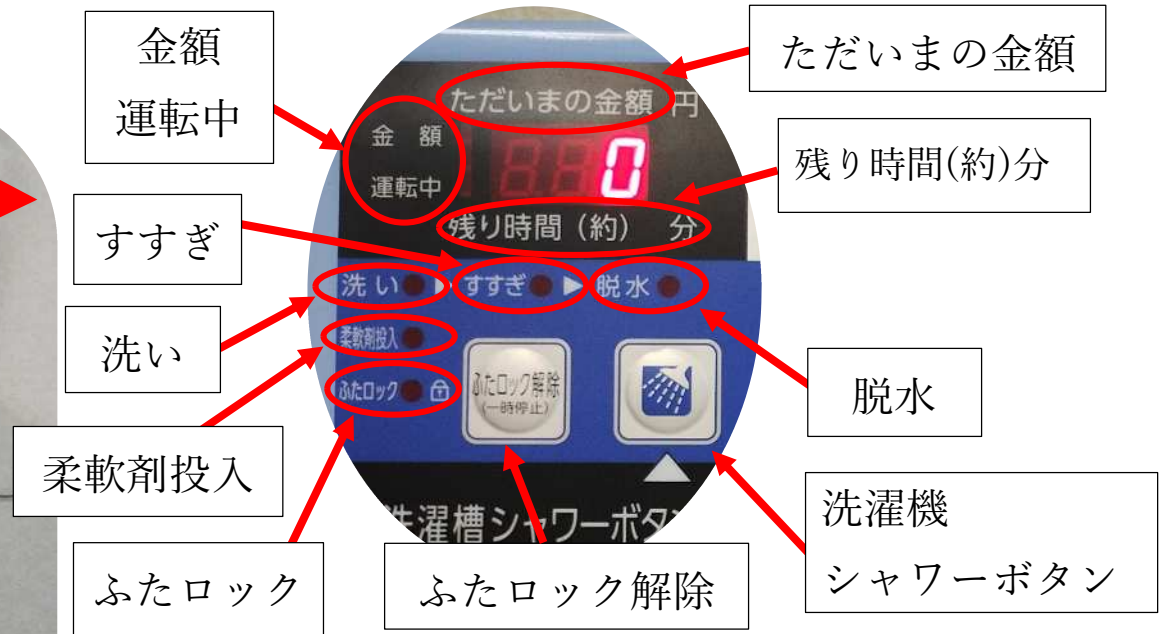

100円投入口
利用金額 = 200円

洗濯機の使い方

Laundry order. (During operation, the digital display shows the remaining time.)

① 洗濯機の中に他の人の洗濯物が入っていないかご確認ください。

② 表示されているコインを入れてください。入れた金額はランプ内に表示されます。

④ 洗濯物や洗剤を入れる前に、「蓋ロック」ランプが消えるまで待ってください。

洗濯の順序 ■運転中は、デジタル表示部に「残り時間」を表示します。

1 ① 洗濯槽内に他の人の洗濯物が入っていないか確かめてください。
② 表示の硬貨を入れてください。
• 投入金額を表示します。

2 ③ 硬貨を入れてから10秒以内に「洗濯槽シャワーボタン」を押してください。
• 洗濯物・洗剤は入れないでください。
• 洗濯槽洗浄中は、ふたロックされ、表示ランプが回転します。

3 ④ 「ふたロック」ランプが消えてから、洗濯物・洗剤を入れてください。

洗濯物の目安
目安ラインより下に洗濯物を入れてください。
衣類を入れすぎると、衣類が洗濯槽から飛び出して破れる恐れがあります。

• 洗濯終了後は、上ふたを開けておいてください。(洗濯槽内の換気のため)

硬貨を投入するときの注意

- 変形した硬貨、ぬれた硬貨、洗剤のついた硬貨は投入しないでください。
100円投入口へ100円以外の硬貨を投入されますと返却口へ戻ります。
- エラー(888, 222など)を表示しているとき、及び「残り時間」を表示しているときは、硬貨を投入しないでください。投入されても無効です。硬貨も返却されません。
- 投入硬貨は、100円のみ使用できます。ただし、余分に投入されてもつり銭は返却されません。

ソフト剤のご使用方法

- 「ソフト剤投入」ランプが点滅中に「ふたロック解除」ボタンを押し、ふたロックを解除してから入れてください。
- ランプ点滅時期は「残り時間」の表示が13~11分の時です。

洗濯機の据え付けについて

警告

感電の恐れあり
アースは確実に取り付けてください。

感電や漏電火災の恐れあり
湿気の多い場所には据え付けしないでください。

2019年製

75100A

③ コイン投入後、10秒以内に「洗濯槽シャワーボタン」を押してください。
※洗濯機の中に洗濯物や洗剤を入れないでください。
※洗濯機が洗浄している間、蓋はロックされ、インジケータライトが回転します。

コインを入れるときは注意してください。

- エラー表示(888、222など)が出ているときや、「残り時間」が表示されているときはコインを入れないでください。コインは無効となります。コインは返却されません。
- 100円硬貨のみ投入可能です。ただし、お釣りを追加投入した場合、お釣りは戻りません。

柔軟剤の使い方。


- 「柔軟剤を追加」のランプが点滅している間に、「蓋のロック解除」ボタンを押して蓋のロックを解除します。
- 「残り時間」表示が13~11分の間になるとランプが点滅します。

近くのコンビニエンスストアやレストラン

セブン-イレブン (24時間営業)




LAWSON(24時間営業)

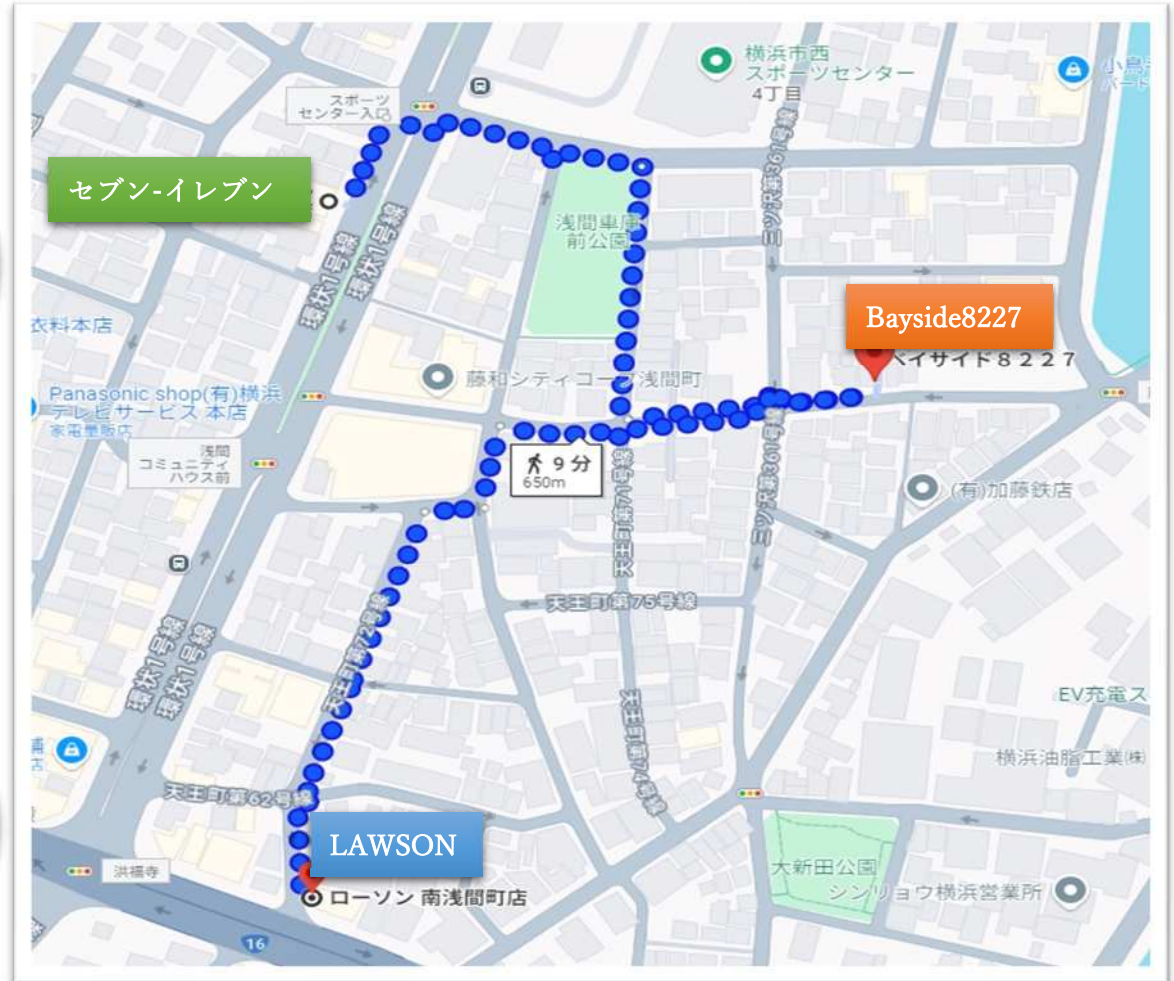

近くのコンビニエンスストアやレストラン

スーパーマーケットやレストラン(9:00-22:45)

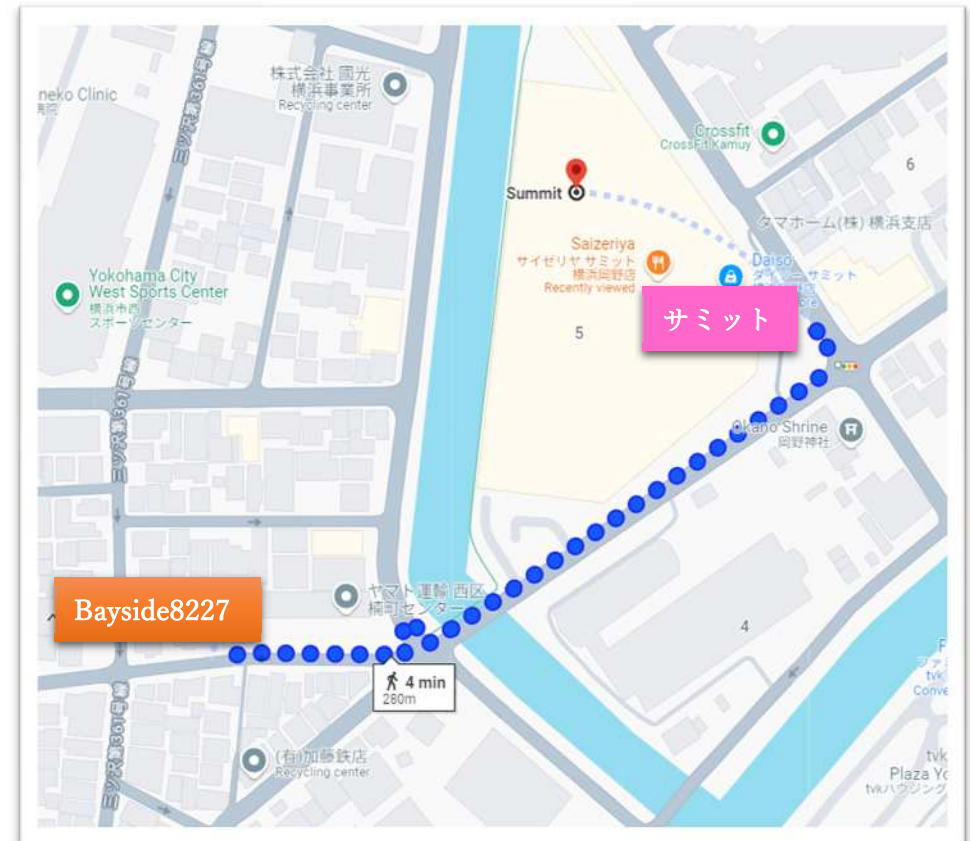

【ショップ】

- | | | |
|----------|--------------------|-------------|
| ・サミット | (スーパーマーケット) | 9:00-22:45 |
| ・はま寿司 | (みんなお寿司が大好き！) | 10:00-22:45 |
| ・KFC | (世界のケンタッキー！) | 10:00-21:00 |
| ・サイゼリヤ | (イタリアワイン&カフェレストラン) | 9:00-22:00 |
| ・Tomod's | (ドラッグストア) | 10:00-22:45 |
| ・ダイソー | (ほぼ 100 円ショップ) | 9:00-21:00 |