

가전제품 사용 설명서


TV 리모컨



가전제품 사용 설명서

에어컨 리모컨

온수기 리모콘

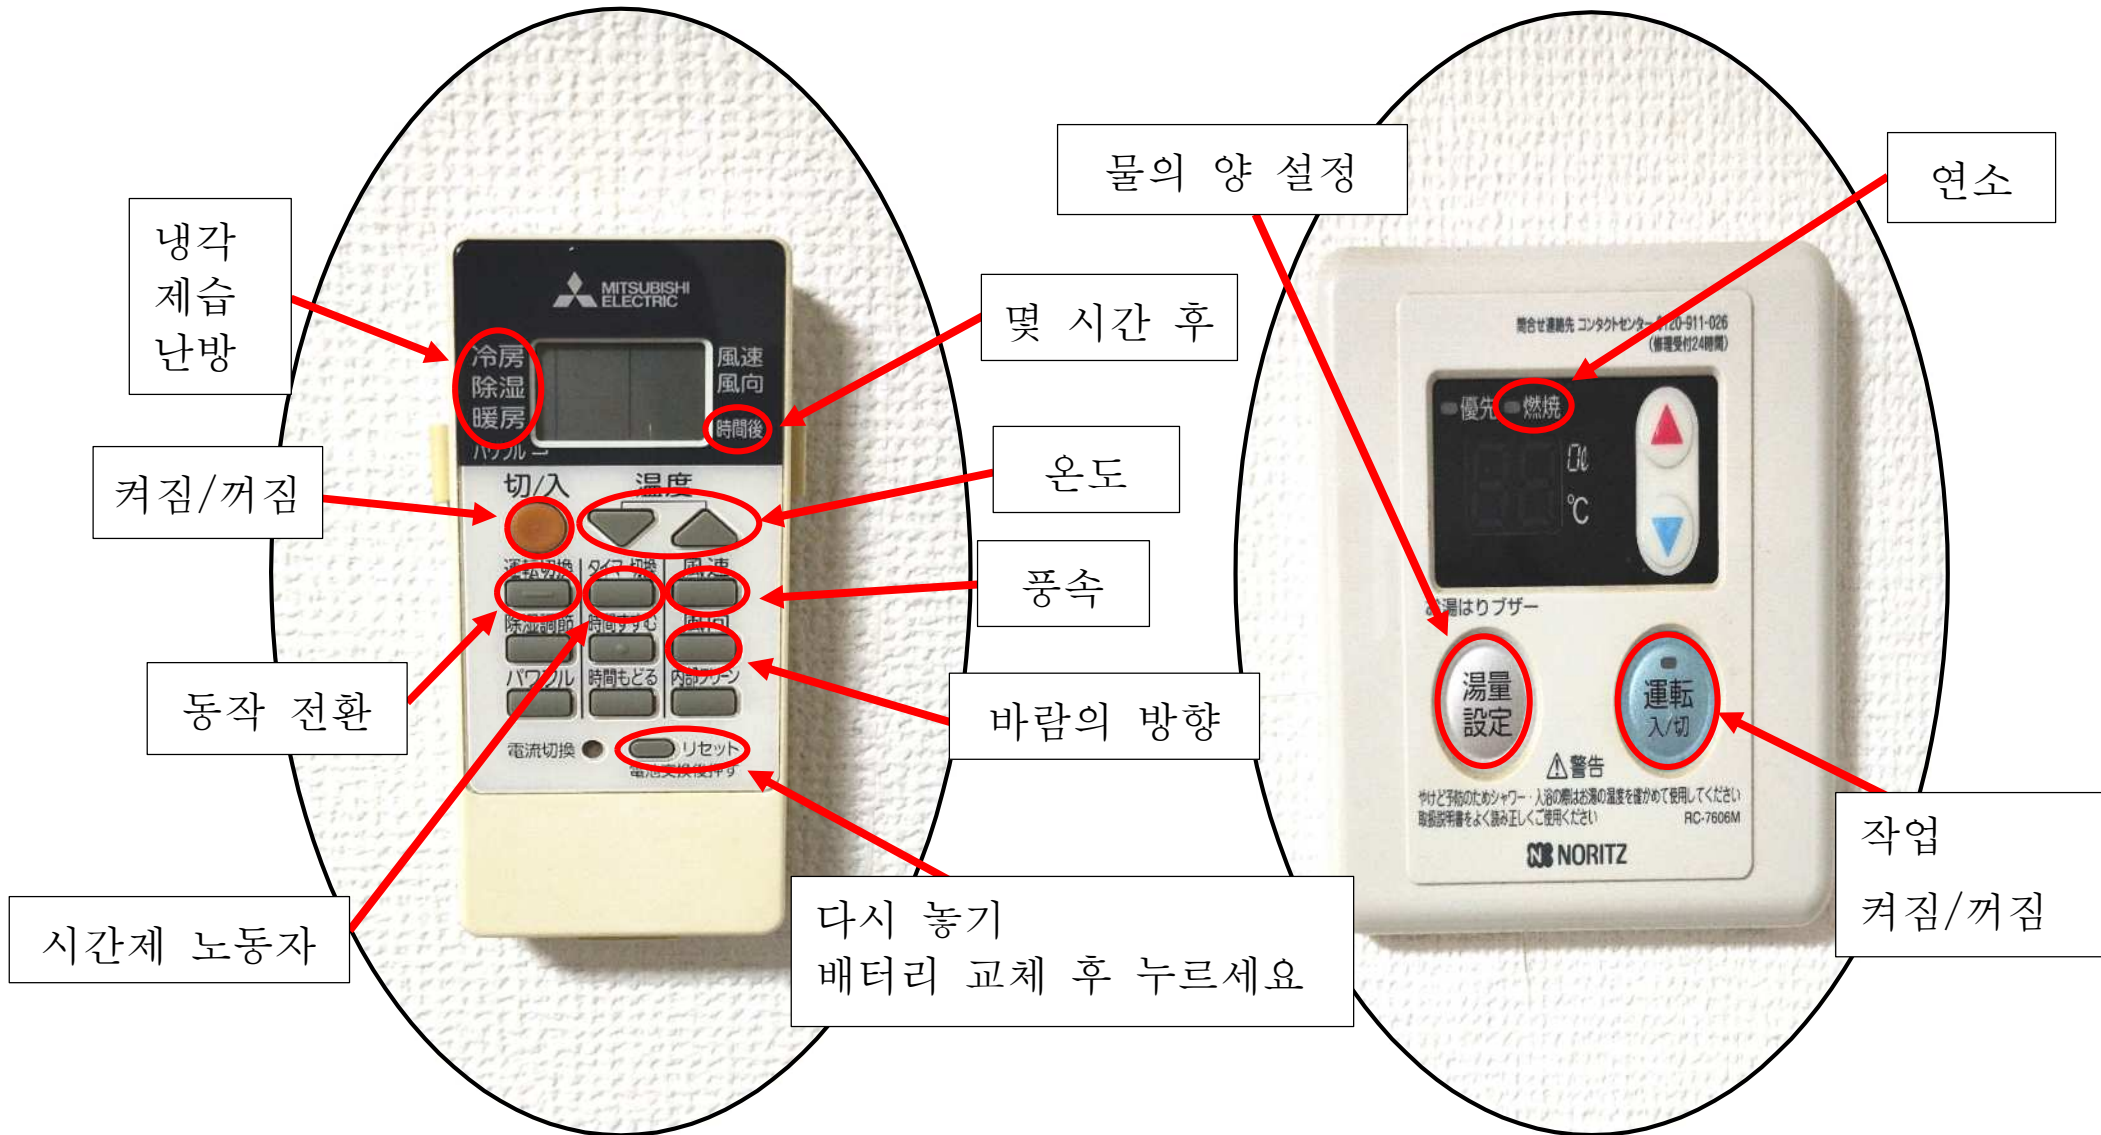

가전제품 사용 설명서


과충기

안전 브레이커

해당 객실의 전기 사용이 너무 많아 전원이 차단되었으므로, 객실 내 모든 전기 제품을 끄세요.
그런 다음 안전 차단기를 켜세요.

암페어 브레이커

집 전체에서 전기를 너무 많이 사용하면 암페어 차단기가 작동합니다.
이러한 이유로 사용 중인 모든 전기 제품을 끄세요.
그 후, 암페어 차단기를 켜세요.
차단기가 떨어지기 전과 같은 방법으로 전기제품을 사용한다면 다시 차단기가 떨어질 가능성이 높으므로, 한꺼번에 너무 많이 사용하지 않도록 하나씩 켜서 사용하시기 바랍니다.

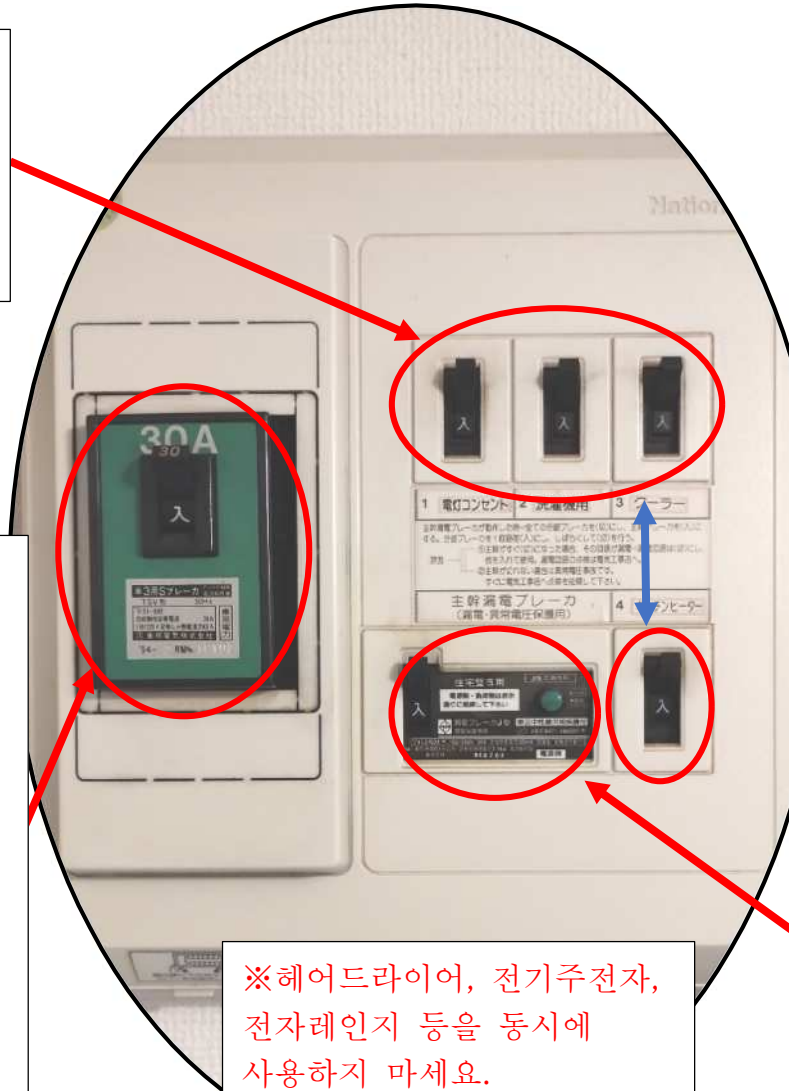

※헤어드라이어, 전기주전자, 전자레인지 등을 동시에 사용하지 마세요.
회로차단기가 작동할 수 있습니다.

접지 누전 차단기

1. 모든 안전 차단기를 한 번 끕니다.
2. 접지 누전 차단기를 켜세요
3. 안전 차단기를 하나씩 켜세요
4. 공정 중 다시 누전차단기가 트립되면 당시 켜진 회로에서 누전이 발생할 가능성이 높습니다.
5. 누전이 있는 회로의 안전 차단기를 끕니다.
6. 접지 누전 차단기를 다시 켜세요
7. 누설이 있는 회로 외의 다른 회로의 안전 차단기를 켜십시오.
8. 원인을 알 수 없거나 배선이 손상된 것이 원인일 가능성이 큰 경우, 관리 회사에 연락하여 문제 해결을 요청하세요.

가전제품 사용 설명서

유도 스토브

전자레인지

※ · 사용하기 전에 냄비를 스토브 위에 올려놓으세요. 센서가 반응하지 않고 스토브가 가열되지 않습니다.
· 화재의 위험이 있으니, 사용할 때는 반드시 스토브 가까이에서십시오.



전원 스위치
※2 초간 누르세요

튀긴 음식
켜기/끄기

난방
켜기/끄기



· 와트수
· 압축 해제
· 부분적으로 해동됨

시간제 노동자

워밍(700W)
· 쌀 1 컵 : 약 1 분
· 1 개의 도시락 : 약 2 분
해동(200W)
· 100g 1 분 30 초
· 200g 3 분 30 초

가전제품 사용 설명서

현관 인터콤



전화가 올리고 LCD 디스플레이에 이미지가 나타납니다.



"Talk" 버튼을 눌러 마이크에 대고 말하세요.



말하기가 끝나면 "종료" 버튼을 누르세요.



잠금 해제

전화

끝

건조기 사용 방법



건조시간 가이드

(실온 20°C에서)

드레스 셔츠(5 장)

속옷(5 장)

약 30 분 정도

약 60 분

블라우스 (8 장)

수건(15 장)

약 30 분 정도

약 60 분

※건조 시간은 실내 온도와 원단의 종류와 양에 따라 다릅니다.

실내 온도가 10°C 떨어질 때마다 건조 시간은 약 10% 증가합니다.

건조기 사용 방법

"cd"가 표시되면 의류가 배달모드에서 냉각됩니다.

금액 및 남은시간 표시 (약 분)
30 분/100 엔



100 엔 동전 투입구
 • 연속적인 동전 삽입이 가능하며, 작동 중 추가 동전 삽입이 가능합니다.

작동 절차

- ① 문을 열고 드럼 안에 다른 사람의 세탁물이 없는지 확인하세요.
- ② 세탁물을 하나하나 펼쳐서 드럼에 넣고 문을 닫습니다.
(문을 닫을 때 세탁물이 끼지 않도록 주의하세요.)
- ③ 100 엔 동전을 넣어주세요. 건조가 시작됩니다.
(문을 열면 건조기가 멈추어 건조 상태를 확인할 수 있습니다. 문을 닫으면 건조기가 다시 시작됩니다.)

※이 기계는 100 엔 동전만 사용 가능하므로 다른 동전을 넣을 경우 반환되지 않습니다.

세탁기 사용 방법

디지털 디스플레이, 조작 버튼



100 엔 슬롯
사용된 금액 = 200 엔

세탁기 사용 방법

세탁 주문. (작동 중에는 디지털 디스플레이에 남은 시간이 표시됩니다.)

① 세탁기에 다른 사람의 세탁물이 없는지 확인하세요.

② 표시된 동전을 넣어주세요. 넣은 금액이 램프 내부에 표시됩니다.

④ 세탁물과 세제를 넣기 전에 '뚜껑 잠금' 표시등이 꺼질 때까지 기다리세요.

동전을 넣을 때는 조심하세요.

- 오류(888, 222 등)가 표시되거나 "남은 시간"이 표시될 때는 동전을 넣지 마십시오. 동전은 무효입니다. 동전은 반환되지 않습니다.
- 100 엔 동전만 넣을 수 있습니다. 하지만 잔돈을 추가로 입금할 경우 잔돈은 반환되지 않습니다.

洗濯の順序 ■運転中は、デジタル表示部に「残り時間」を表示します。

1 ①洗濯槽内に他の人の洗濯物が入っていないか確かめてください。
②表示の硬貨を入れてください。
•投入金額を表示します。

2 ③硬貨を入れてから10秒以内に洗濯槽シャワーボタンを押してください。
•洗濯物・洗剤は入れないでください。
•洗濯槽洗浄中は、ふたロックされ、表示ランプが回転します。

3 ④「ふたロック」ランプが消えてから、洗濯物・洗剤を入れてください。

洗濯物の目安
目安ラインより下に洗濯物を入れてください。
衣類を入れすぎると、衣類が洗濯槽から飛び出して破れる恐れがあります。

硬貨を投入するときの注意

- 変形した硬貨、ぬれた硬貨、洗剤のついた硬貨は投入しないでください。100円投入口へ100円以外の硬貨を投入されると返却口へ戻ります。
- エラー(888, 222など)を表示しているとき、及び「残り時間」を表示しているときは、硬貨を投入しないでください。投入されても無効です。硬貨も返却されません。
- 投入硬貨は、100円のみ使用できます。ただし、余分に投入されてもつり銭は返却されません。

ソフト剤のご使用方法

- 「ソフト剤投入」ランプが点滅中に「ふたロック解除」ボタンを押し、ふたロックを解除してから入れてください。
- ランプ点滅時期は「残り時間」の表示が13~11分の時です。

洗濯機の据え付けについて

警告

感電の恐れあり
アースは確実に取り付けてください。

感電や漏電火災の恐れあり
湿気の多い場所には据え付けしないでください。

2019年製

75100A

③ 동전을 넣은 후 10 초 이내에 '세탁기 샤워 버튼'을 눌러주세요. ※세탁기에 세탁물이나 세제를 넣지 마세요. ※세탁기가 세척되는 동안에는 뚜껑이 잠기고 표시등이 회전합니다.

섬유유연제를 사용하는 방법.


- "원단유연제 추가" 표시등이 깜빡이는 동안 "뚜껑 잠금해제" 버튼을 눌러 뚜껑을 잠금 해제하세요.
- 남은 시간 표시부에 13분에서 11분 사이가 표시되면 램프가 깜빡입니다.

근처 편의점과 식당

SEVEN-ELEVEN (24 시간 영업)




LAWSON (24 시간 영업)

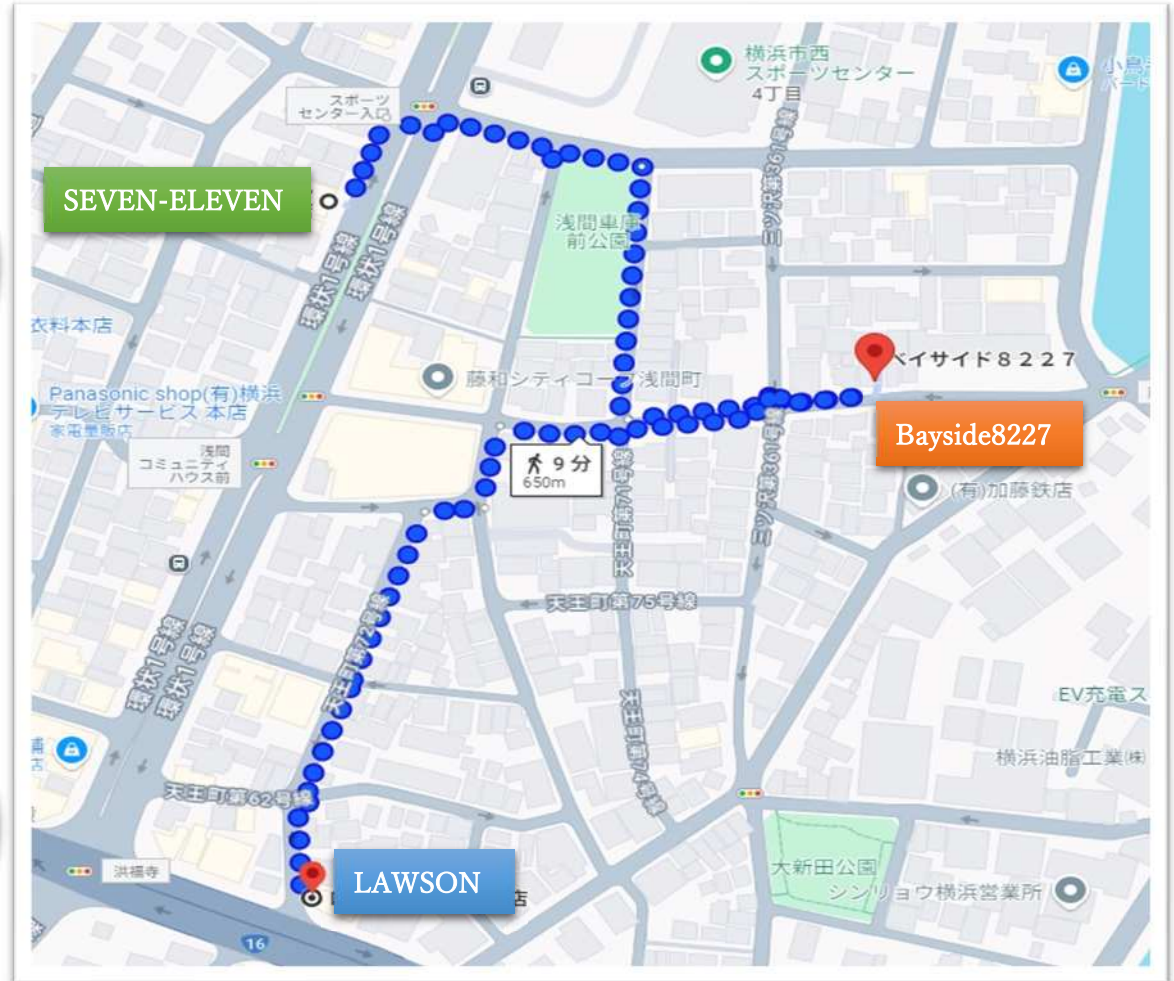

근처 편의점과 식당

슈퍼마켓과 레스토랑(9:00-22:45)

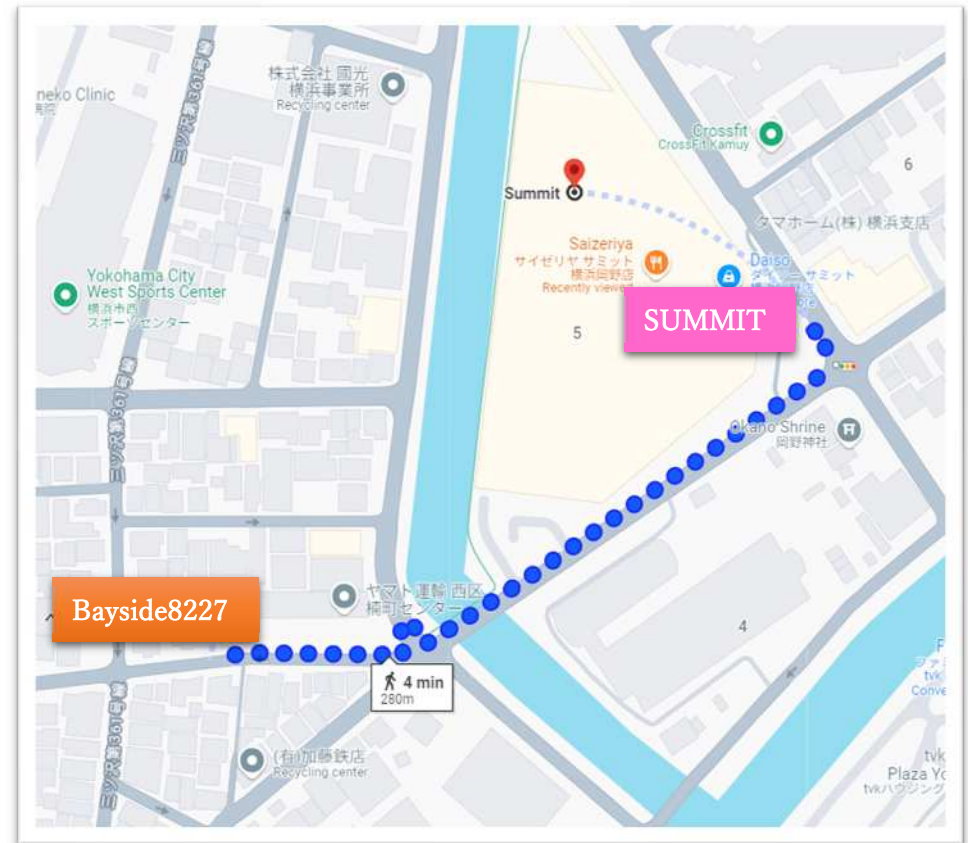

【상점】

• Summit	(슈퍼마켓)	9:00-22:45
• HAMA-SUSHI	(모두가 초밥을 좋아해요!)	10:00-22:45
• KFC	(세계의 쉐터키!)	10:00-21:00
• Saizeriya	(이탈리아 와인파 카페 레스토랑)	9:00-22:00
• Tomod's	(약국)	10:00-22:45
• DAISO	(거의 100 엔숍)	9:00-21:00