



가전제품 사용 설명서

에어컨 리모컨

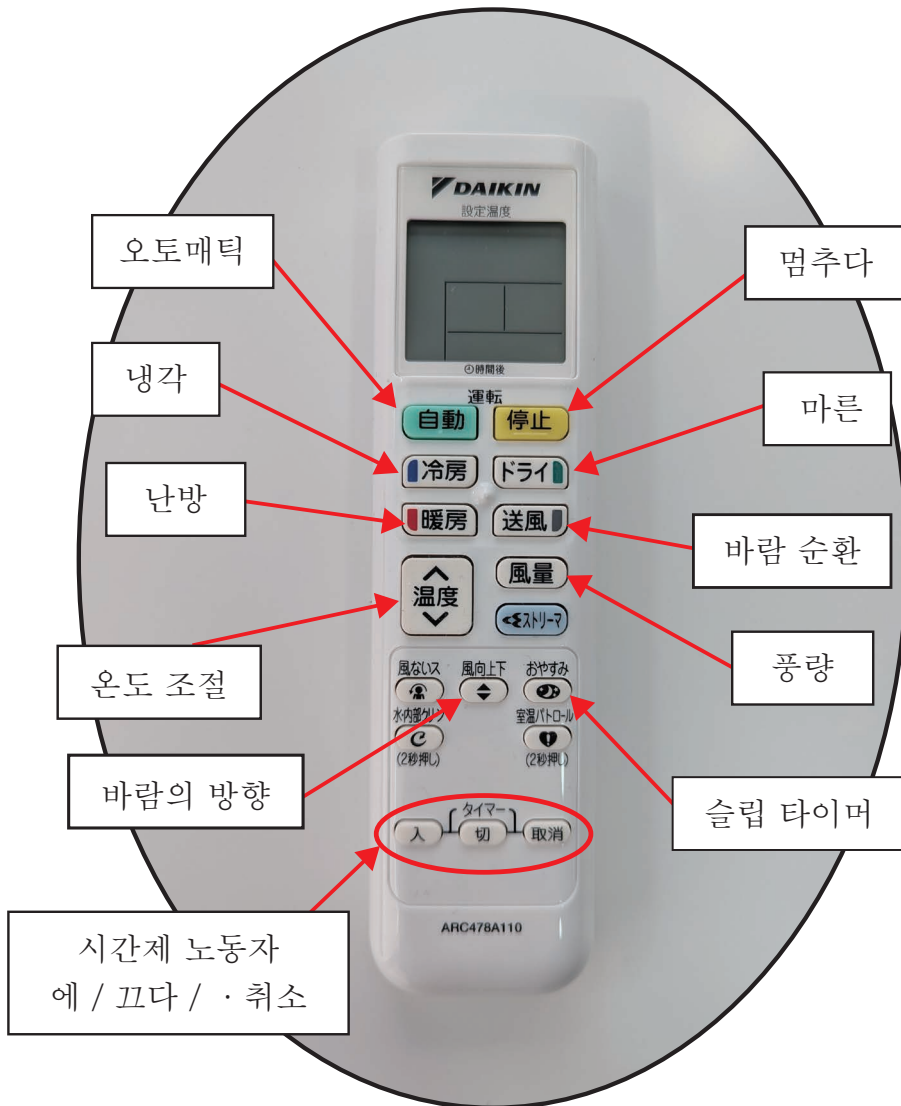

TV 리모컨

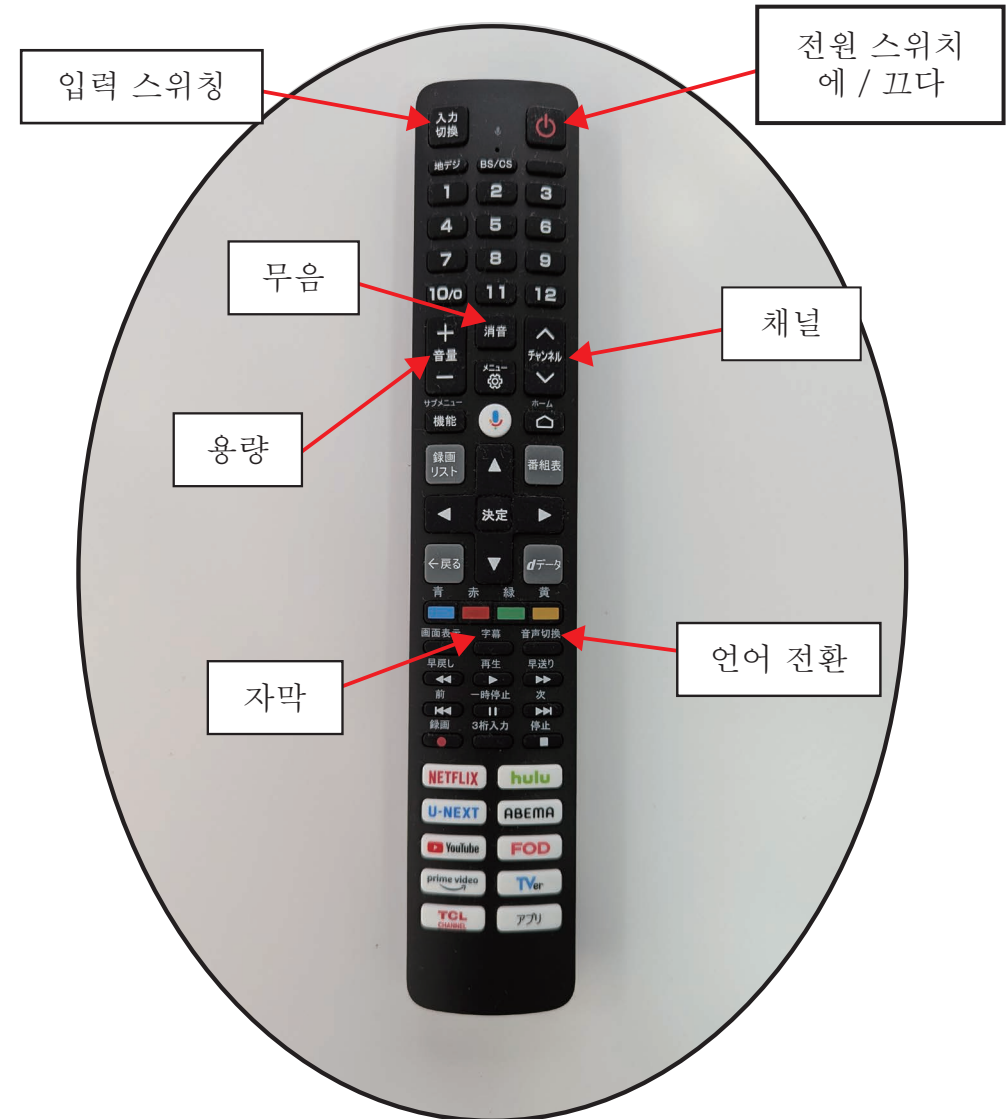

가전제품 사용 설명서

과채기

암페어 브레이커

집 전체에서 전기를 너무 많이 사용하면 암페어 차단기가 작동합니다.
이러한 이유로 사용 중인 모든 전기 제품을 끄세요.
그 후, 암페어 차단기를 켜세요.
차단기가 떨어지기 전과 같은 방법으로 전기제품을 사용한다면 다시 차단기가 떨어질 가능성이 높으므로, 한꺼번에 너무 많이 사용하지 않도록 하나씩 켜서 사용하시기 바랍니다.

안전 브레이커

해당 객실의 전기 사용이 너무 많아 전원이 차단되었으므로, 객실 내 모든 전기 제품을 끄세요.
그런 다음 안전 차단기를 켜세요.

접지 누전 차단기

1. 모든 안전 차단기를 한 번 끕니다.
2. 접지 누전 차단기를 켜세요
3. 안전 차단기를 하나씩 켜세요
4. 공정 중 다시 누전차단기가 트립되면 당시 켜진 회로에서 누전이 발생할 가능성이 습니다.
5. 누전이 있는 회로의 안전 차단기를 끕니다.
6. 접지 누전 차단기를 다시 켜세요
7. 누설이 있는 회로 외의 다른 회로의 안전 차단기를 켜십시오.
8. 원인을 알 수 없거나 배선이 손상된 것이 원인일 가능성이 큰 경우, 관리 회사에 연락하여 문제 해결을 요청하세요.

※헤어드라이어, 전기주전자, 전자레인지 등을 동시에 사용하지 마세요.
회로차단기가 작동할 수 있습니다.



가전제품 사용 설명서

유도 스토브



전자레인지



가전제품 사용 설명서

위시렛

